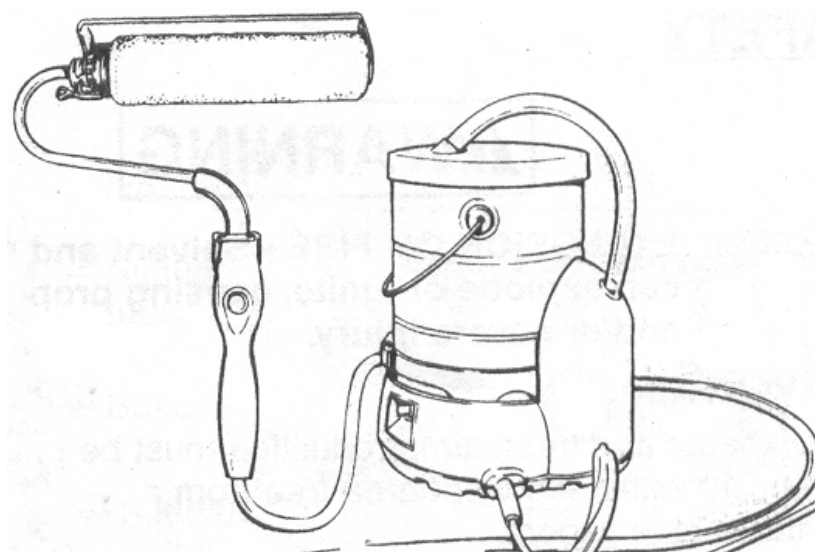









RULOU VOPSIT CU MINICOMPRESOR

MANUAL DE INSTRUCTIUNI









**!Atentie! Cititi manualul pentru a va familiariza cu instructiunile de utilizare!
Pastrati manualul la indemana!**

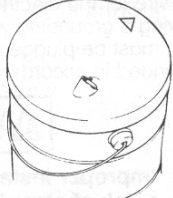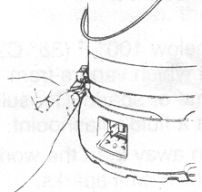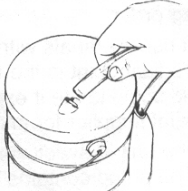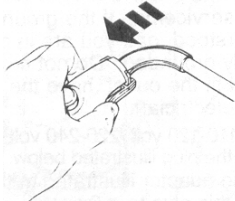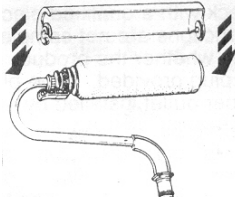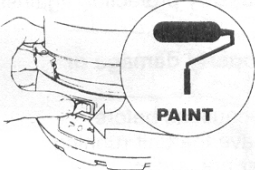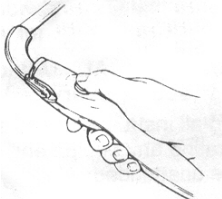MONTARE/UTILIZARE

	Cititi cu atentie toate instructiunile!
	Atasati capacul la cutia de vopsea
	Fixati cutia pe baza, apasati clichetul de blocare
	Introduceti tubul de aspirare
	Atasati bratul la maner
	Atasati dispozitivul de protectie impotriva stropilor
	Aduceti intrerupatorul in pozitia PAINT (vopsea)
	Apasati butonul de pe maner

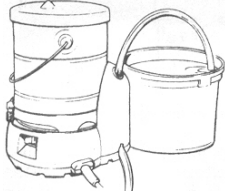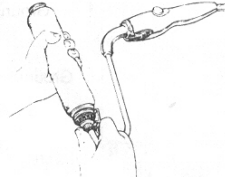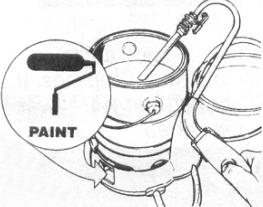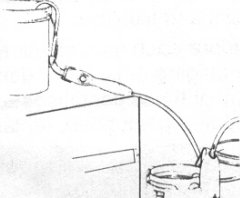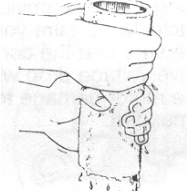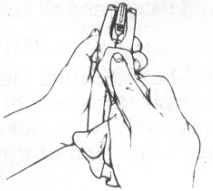CURATIREA

	Introduceti tubul de aspirare in solutie de curatat
	Demontati ruloul
	Scurgeti excesul de vopsea inapoi in cutie
	Ridicati bratul si lasati-l sa se scurga intr-o galeata goala
	Aduceti intrerupatorul in pozitia „CLEAN” (curatare)
	Curatati invelitoarea ruloului si ruloul
	Indepartati si curatati bratul
	Stergeti manerul cu o carpa umeda

INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

Atentie! Pericol de explozie sau incendiu – solventii si aburii de vopsea pot exploda sau se pot aprinde, provocand accidente sau deteriorarea proprietatii.

- Aerisiti in permanenta aria de lucru pentru a nu permite scumularea aburilor inflamabili
- Evitati orice sursa de aprindere (scantei, flacara deschisa, obiecte incinse, tigarete etc)
- Pastrati tot timpul la indemana echipament corespunzator pt stingerea incendiilor
- Nu utilizati materiale cu punctul de aprindere sub 38°C. Punctul de aprindere al unui lichid reprezinta temperatura la care vaporii acestuia, expusi la flacara sau scantei, se pot aprinde. Consultati furnizorul de vopsea pt a afla punctul de aprindere corespunzator.
- Tineti unitatea intr-o locatie bine aerisita, la departare de aria de lucru. Pompa are in componenta parti electrice care pot emite scantei.

Atentie! Vaporii periculosi – vopselele, solventii, insecticidele si alte materiale pot fi nocive daca sunt inhalate, provocand ameteli, stare de lesin sau otravire.

- Utilizati masca respiratorie de protectie daca exista pericolul de inhalare a unor astfel de vapori. Aveti grija ca masca pe care o utilizati sa va furnizeze protectia corespunzatoare

Atentie! Utilizarea incorecta poate provoca accidente sau deteriorarea proprietatii.

- Cititi toate instructiunile de siguranta inainte de a incepe operarea.
- Nu lasati unitatea sa functioneze nesupravegheata. Scoateti din priza cand nu utilizati
- Nu introduceti niciodata unitatea in vreun lichid
- Respectati toate masurile locale si nationale privind ventilarea si prevenirea incendiilor
- Acest rulou de vopsit este proiectat pentru a fi utilizat numai cu componentele originale. Atunci cand nu se respecta aceste reguli, utilizatorul isi asuma toate riscurile.
- Inainte de fiecare utilizare, verificati toate furtunile pentru taieturi sau scurgeri, carcasa pentru tocire sau curbare, punctele de imbinare pentru deteriorare sau deplasare de la locul lor. In oricare din aceste situatii, contactati service-ul autorizat. Nu reparati niciodata un furtun stricat, inlocuiti-l cu unul nou.

Nota: Cititi toate etichetele atasate produsului, pentru atentionari suplimentare!

DESCRIERE

Ruloul de vopsit cu minicompresor poate fi utilizat cu precizie atat pentru vopsirea in interior cat si in exterior si poate fi utilizat atat pentru vopsele bazate pe apa (latex) cat si pentru vopsele pe baza de ulei.

IMPORTANT!

Utilizarea vopselelor pe baza de ulei trebuie limitata numai la acele vopsele care pot fi curatate cu benzina. Vopselele tip latex pot fi curatate cu apa cu sapun sau cu apa calduta. Nu utilizati apa fierbinte atunci cand curatati sau spalati unitatea

SPECIFICATII

Capacitate	La majoritatea vopselelor 1 gallon (4,54 l) in 10-15 minute, la functionare continua (aceasta Unitate este proiectata nu mai pt utilizarea cu cutii..!!...)
Voltaj	220V
Frecventa	50Hz
Utilizare	Cu majoritatea vopselelor pe baza de ulei sau apa. A nu se folosi cu lacuri, dizolvant sau solventi cu punctul de aprindere sub 38°C

INSTRUCTIUNI PRIVIND IMPAMANTAREA

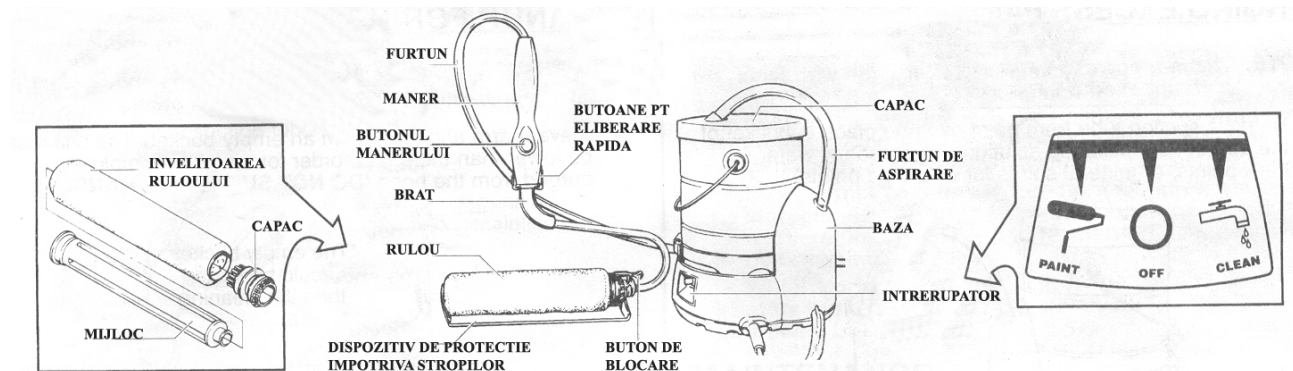
Acest produs trebuie impamantat. In eventualitatea producerii unui scurtcircuit, impamantarea va reduce riscul electrocutarii. Produsul este echipat cu un cablu care are un fir de impamantare si un stecher corespunzator. Acesta trebuie legat la o priza care este instalata si impamantata corespunzator.

ATENTIE! Nerespectarea celor de mai sus aduce cu sine riscul de electrocutare

Pentru inlocuirea sau repararea componentelor electrice, apelati la un electrician profesionist!


Utilizati numai la un voltaj de 220V!

COMPONENTA SI CONTROALE




ASAMBLARE SI UTILIZARE

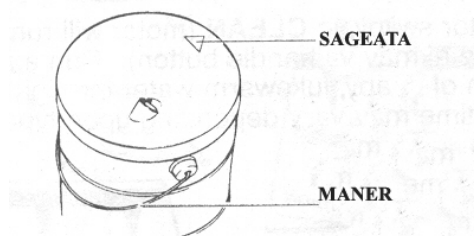
1. Atasati cu atentie capacul la cutia de vopsea. Aliniasi sageata si manerul cutiei de vopsea ca in figura de mai jos:



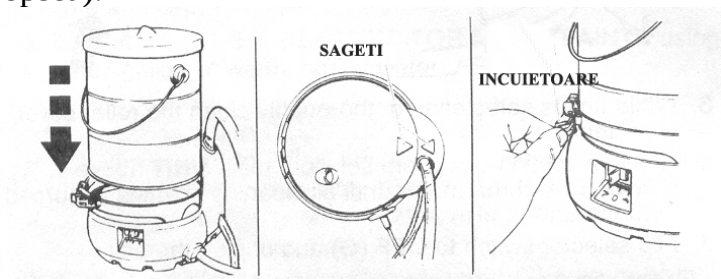
2. Asezati cutia de vopsea pe baza astfel incat sageata de pe capac sa fie aliniata cu sageata de pe baza. Inchideti cu grija incuietoarea de pe cureaua de prindere a cutiei. Manerul cutiei de vopsea nu poate fi utilizat pentru transportarea unitatii. (NU transportati unitatea tragand de furtunul pentru vopsea).



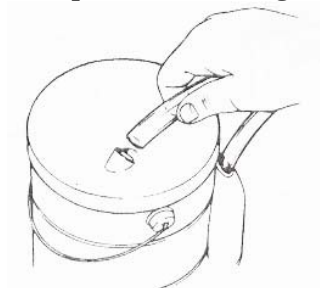3. Introduceti tubul de aspirare pana cand atinge fundul cutiei de vopsea.



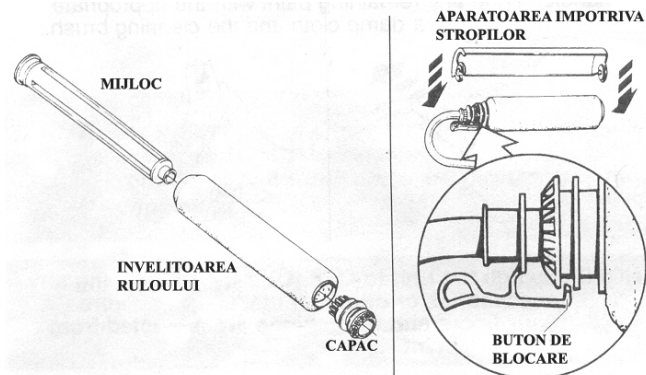4. Asamblati mijlocul, invelitoarea ruloului si capacul. Atasati apoi ruloul la brat, asigurandu-va ca ruloul se incheteteaza in butonul de blocare.



5. Apasand butoanele pentru eliberare rapida de pe maner, atasati bratul la maner. Atunci cand utilizati extensia, atasati bratul la extensie, apoi atasati extensia la maner.
6. Legati unitatea la sursa de alimentare cu energie electrica. Aduceti intrerupatorul in pozitia „PAINT”. Vopseaua nu va curge pana cand nu eliberati butonul de pe maner.