



**MANUAL DE INSTALARE SI UTILIZARE  
SISTEM PANOUL SOLAR PRESURIZAT CU TUBURI  
HEAT PIPE INOX D  
124 / 147L**

**honest.ro**

## Stimate client, va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOSANITARY, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.

Ati facut o investitie inteligenta cu amortizare rapida care va poate furniza 60-70 % din necesarul de apa calda menajera anual fara nici un consum energetic conventional si cu costuri de intretinere neglijabile. Sistemul este deosebit de fiabil si nepoluant.



**Pentru a intelege pe deplin caracteristicile produsului si pentru a-l exploata eficient, va rugam sa cititi cu atentie acest manual, sa-l pastrati si pentru orice nelamurire sa va adresati specialistilor nostri.**

Intre produsul achizitionat si imaginile prezentate in acest manual, pot exista mici diferente, insa principiile de montare si functionare sunt aceleasi.

### **Masuri de siguranta**



**ATENTIE!** Echipamentul poate incalzi apa la o temperatura de 100 ° C, de aceea pentru siguranta dumneavoastra va rugam sa acordati o atentie deosebita acestui manual de instalare si exploatare. Este obligatoriu sa montati un filtru cu sita pentru retinerea impuritatilor pe conducta de intrare apa rece

#### **Masuri de siguranta specifice echipamentului**

- Nu intrerupeti niciodata alimentarea cu apa rece, nici atunci cand parasiti domiciliul pentru mai mult timp. Daca se intrerupe alimentarea cu apa rece si exista pierderi sau consum apa se poate evapora si riscati sa ramaneti fara apa in sistem. In momentul reincarcarii sistemului, datorita temperaturii scazute a apei reci in contact cu tuburile care, in lipsa apei, se pot incalzi pana la o temperatura de ~300° C, exista riscul ca tuburile sa explodeze.
- Curatati tuburile pe exterior cu o carpa sau burete inmuiat intr-o solutie de detergent ori de cate ori este cazul, daca sistemul este asezat intr-o zona poluata cu praf sau alti agenti.
- Nu utilizati substante corozive la curatirea produsului.
- **In cazul intreruperii alimentarii cu apa de la retea , nu folositi apa calda provenind de la instalatia solara , deoarece se poate produce presiune negativa (vid ) , iar acest lucru poate duce la avariarea rezervorului .Atunci cand efectuati golirea panoului (rezervorului) asigurat-va ca supapa de presiune este deschisa si permite intrarea aerului in rezervor altfel exista riscul distrugerii rezervorului .**



**ATENTIE!** În cazul în care lipsiți de acasă sau nu utilizați instalația solară o perioadă lungă de timp, se recomandă golirea completă a acesteia și închiderea robinetului de alimentare cu apă pentru a preveni supraîncălzirea instalației. De asemenea, se recomandă acoperirea tuburilor vidate cu un material textil care nu lasă să pătrundă radiația solară.

**Când temperatura apei din rezervorul de apă este prea mare, adăugați încet apă rece în rezervorul de apă pentru a elimina puțină apă fierbinte.**

**Pentru a reduce pierderile de căldură pe timp de noapte sau in perioada rece, conductele trebuie izolate corespunzător.**

#### **Masuri de siguranta personala**

Utilizati manusi de protectie adecvate pentru a preveni arsurile cauzate de temperaturi inalte, precum și ranirea cauzata de eventuale bucati de sticla provenite din spargerea tuburilor.

- Utilizati ochelari de protecție pentru a preveni accidentele cauzate de eventuale bucati de sticla sau alte corpuri străine.

- Utilizati un ham de siguranță și cabluri bine ancorate pentru a preveni caderea de la înaltime din zona în care va fi instalat sistemul solar.
- Procedati cu atentie sporita la instalarea sistemului sub retele electrice in functiune.

## Service

- Instalarea, configurarea inițială, întreținerea și reparațiile trebuie efectuate de către personal autorizat. Înainte de începerea lucrărilor la sistemul de energie solară, orice conexiune electrică trebuie să fie izolată de sursa de curent (de exemplu, prin scoaterea siguranței separată sau oprirea întrerupătorului dedicat) și trebuie luate măsuri de siguranță pentru a se asigura ca energia electrică nu este reconectata accidental.

## Descrierea componentelor produsului

### Rezervor de acumulare

- Presiune maxima de lucru: 6 bar
- interior fabricat din otel inoxidabil SUS304 oferind garantia calitatii apei .
- strat izolator din spuma poliuretanică de 50 mm grosime, ceea ce face pierderile de temperatura neglijabile, chiar si in zilele mai reci.
- exterior fabricat din otel inoxidabil SUS201 rezistent la coroziune si la actiunea factorilor de mediu.
- orificii pentru montarea: anodului de magneziu, rezistentei electrice, supapei P/T, aerisitorului, sensor temperatura

### Tuburi vidate

- Material tub heat pipe: cupru cu puritatea de 99,93% lipit cu aliaj de argint
- Material invelis: sticla borosilicată
- Grosime Sticla: 7 mm
- Dimensiuni : Dimensiuni : lungime 1800 mm / diametru exterior  $\varnothing 58 \pm 0.8$  mm
- Rezistenta la grindina: diametrul 25 mm

### Supapa de siguranta dual-sistem P-T

Reactioneaza in functie de 2 parametrii : presiune si temperatura.

Aceasta se actioneaza in momentul atingerii fie a presiunii de 6 Bari, fie a temperaturii apei de 99°C.


**Sistem de fixare** robust, fabricat din otel inoxidabil SUS201 ambutisat si profilat.

**Rezistenta electrica**, utilizata pentru încălzirea apei in lipsa unui aport solar sufficient.

**Aerisitor**, elimina aerul din instalatie, fara a fi nevoie de interventie manuala.

Model	Nr. Tuburi	Volum [litri]	L [mm]	D ext [mm]	Totala [mp]	Radianta [mp]	Greutate neta** [kg]	Nr Persoane Echivalente
124L	15	122	1246	480	1.98	1.46	65	2-3
147L	18	150	1570	480	2.38	1.75	74	3-4

\*\*Greutate fara apa si conexiuni hidraulice

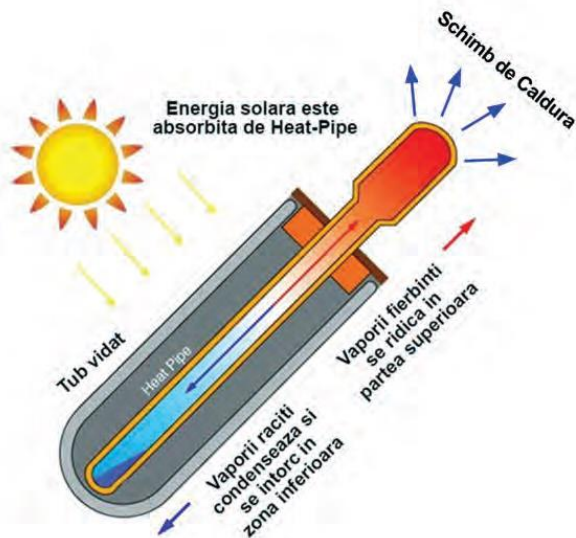

### **Principiul de functionare**

Energia solara este absorbita de stratul de absorbtie al tubului vidat si transferata tubului termic heat-pipe de cupru din interior.

Caldura ajunge apoi in capatul sau superior,incalzind apa din rezervor.

### **Pregatirea pentru punerea in functiune**



**ATENTIE! In cazul in care apa are un continut ridicat de calcar este obligatorie montarea unui filtru anticalcar.**

#### **Pozitionare**



















Esentială pentru funcționarea cu succes a acestor sisteme si obtinerea unei performante maxime in exploatare este **ORIENTAREA** corecta:

- **Pozitionare-** spre partea sudica a acoperisului -orice alte pozitii vor afecta serios performanța sistemului.
- **Unghiul de montaj ideal este 40 °** fata de orizontala, dar daca locatia nu permite se accepta si unghiuri de pana la 20°.
- **De evitat posibila umbrire a sistemului** de catre copaci sau orice alte constructii din apropiere.

Dupa identificarea pe acoperis a locatiei adecvate pentru montaj, trebuie verificata capacitatea structurii de a sustine greutatea suplimentara a sistemului (mai ales pentru cele cu rezervor incorporat) si daca este necesar trebuie efectuate lucrari de consolidare.


## Instructiuni de montaj

Piese componente (la cele din imagine se adauga suruburile si piulitele aferente).


A1		B1			
A2		B2			
C1					
C2					
D1					
D2					
E					
F					
G1					
G2					
H1					
H2					
J					
K		M		L	

Montati piesele componente in ordinea specificata mai jos :

### Pasul 1

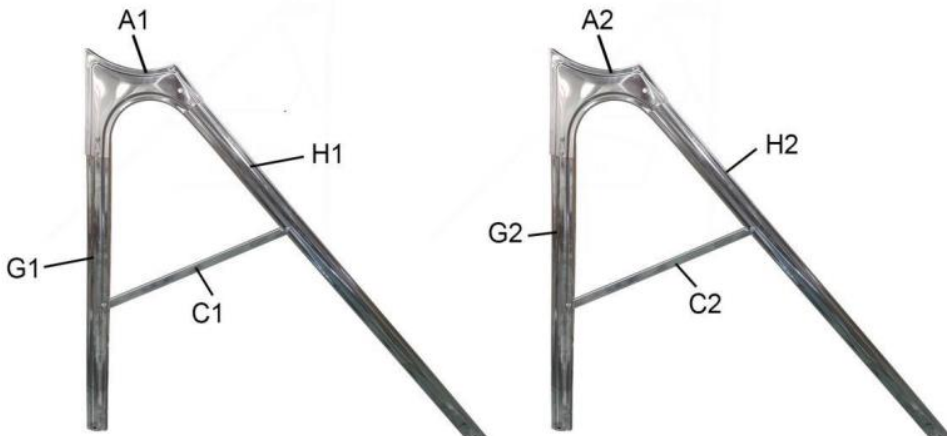

Pasul 2

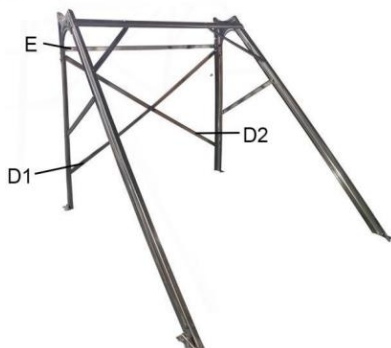

Pasul 3




Pasul 4



INSTALATI ANODUL DE MAGNEZIU,  
REZISTENTA ELECTRICA, SUPAPA  
P/T SI AERISITORUL INAINTE DE A  
MONTA REZERVORUL PE SUPORT


Pasul 5

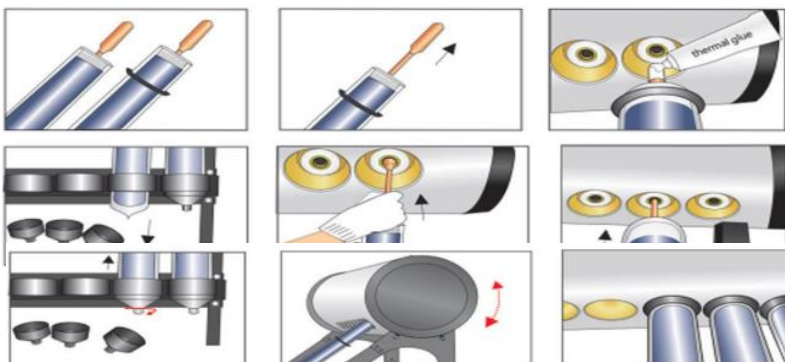

- Asigurați-vă cu o nivelă ca rezervorul este așezat perfect orizontal.
- Montați teava de preluare a apei calde menajere. Teava trebuie izolată termic. Atenție la materialul din care este confecționată teava, deoarece apa poate avea temperaturi și de peste 90° C în zilele foarte însorite.
- Pentru a putea goli cu ușurință rezervorul în caz de necesitate, puteți monta un robinet de golire pe circuitul de ieșire al apei calde.
- Pe cât posibil montajul trebuie făcut dimineața devreme sau seara pentru a evita supraîncălzirea tuburilor în interior care poate provoca explozia lor când introduceți apă rece în sistem. Cutia cu tuburi trebuie păstrată într-un loc fără soare sau dacă nu este posibil se va acoperi cu un material textil, astfel încât pe perioada montajului tuburile să nu fie în contact direct cu razele de soare (în lipsa apei, temperatura în tuburi poate ajunge foarte rapid la 300° C)
- **Nu puneți în funcțiune rezistența electrică fără apă în rezervor.**
- Pentru a se evita pătrunderea de impurități în rezervorul de apă, montați un filtru de impurități pe țeava de alimentare.
- Recomandăm montarea unui reductor de presiune pe conducta de intrare apă rece, prin intermediul căruia se poate regla presiunea de intrare apă rece la o valoare de 3 bar. Chiar dacă produsul poate rezista la presiuni maxime admise de 6 bar, considerăm ca o presiune de 3 bar va asigura o funcționare optimă a instalațiilor într-o gospodărie normală.

Montajul corect al tuburilor Heat Pipe: Pentru a încălzi corespunzător, tija de cupru trebuie să fie expusă la soare. Astfel, cămașa de aluminiu nu trebuie să se interpună între soare și tija de cupru. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că bulbul din capătul țigii de cupru are contact total în rezervor (evident, a nu se uita pasta termoconductoare).

## Schema legaturi hidraulice

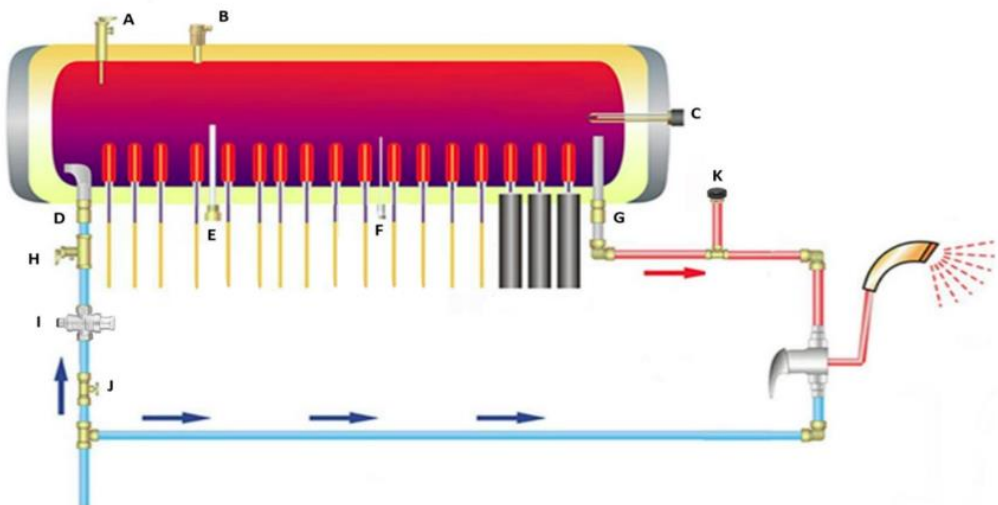

**A:** supapa P/T, 3/4"

**B:** aerator 3/4"

**C:** rezistenta electrica 1"

**D:** intrare apa rece 3/4"

**E:** bara magneziu 3/4"

**F:** senzor temperature 1/2" (nu este inclus)

**G:** iesire apa calda 3/4"

**H:** supapa siguranta

**I:** reductor presiune

**J:** robinet

**K:** supapa anti-vacuum

**ATENTIE!** Supapa anti-vacuum trebuie montata la interior, astfel incat sa fie ferita de inghet si intemperii.

Schema de mai sus este o schema de principiu, care explica modul de functionare. Pentru a putea pune panoul solar in functiune este necesara realizarea instalatiei de catre un instalator specializat, in functie de particularitatile cladirii.

HONEST GENERAL TRADING SRL își rezervă dreptul de modificare a programului de livrare în ceea ce privește forma, tehnologia și echiparea, prin urmare nu pot fi ridicate pretenții cu privire la informațiile și figurile din acest Manual de utilizare.



## Asistenta tehnica

DEFECT	POSIBILE EXPLICATII	SOLUTII
Apa nu este calda in zile insorite	Exista aer la partea superioara a rezervorului sau filtru de apa este infundat	Inchideti consumatorii de apa calda , curatati filtrul infundat
	Bateria amestecatoare este defecta	Schimbati bateria amestecatoare
Apa rece nu umple rezervorul	Presiune apei reci nu este suficienta	Mariti presiunea la hidrofor
	teava de alimentatie cu apa rece sau cea de apa calda au pierderi de apa	Remediati conductele
	Rezervorul are pierderi de apa	Schimbati rezervorul
Temperatura apei calde nu este stabile	Presiunea apei reci nu este stabila.	Reglati hidroforul
Un tub face condens	Zona vidata nu mai este etansata si se pierde vidul	Schimbati tubul

**25052023**