




MANUAL DE UTILIZARE / USER'S MANUAL
ASPIRATOR UMED-USCAT / WET&DRY CLEANER
1400 W



Parti componente / Components:

1. Tub flexibil / Flexible hose
2. Maner / Handle
3. Intrerupator On/Off / On/Off switch
4. Carcasa superioara / Upper case
5. Cleme fixare / Clips
6. Rezervor colectare / Tank
7. Baza / Base
8. Roti / Wheels
9. Orificiu drenare / Drain cap
10. Accesoriu lat aspirare / Wide accessory
11. Orificiu admisie aer / Air intake
12. Tub rigid 2 segmente / 2 segments tube
13. Adaptor mod suflare / Blower adaptor
14. Grila reducere zgomot / Noise reducer
15. Accesoriu perie / Brush
16. Accesoriu spatii inguste / Narrow accessory
17. Filtru textil / Cloth filter
18. Filtru burete / Sponge filter

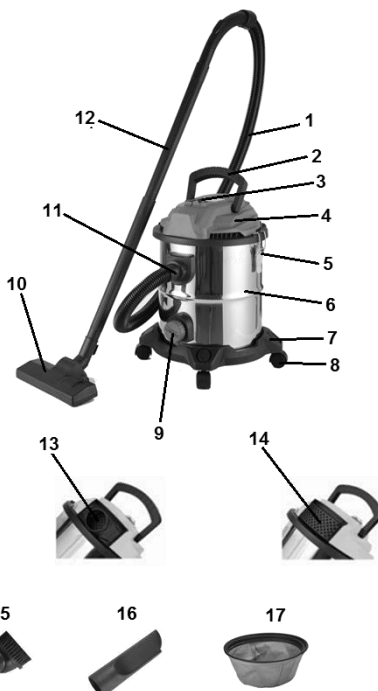

Accesorii incluse / Included accessories:

- 1 x sac hârtie / 1x paper bag

Date tehnice / Technical data

Cod produs / Product's code	680681	680682
Tensiune/Frecventa / Voltage/Frequency	230-240V ~ 50Hz	
Putere nominala / Power	1400 W	
Putere de aspirare / Suction power	198 Air Watt	
Presiune vacuum / Vacuum pressure	19 kPa	
Capacitate rezervor / Tank volume	20 L	30 L
Material rezervor / Tank material	Otel / Steel	
Clasa protectie / Protection class	Class II	
Nivel zgomot / Noise	LwA< 80 dB(A)	
Masa neta / Net weight	~ 5 kg	~ 7 kg

Functii / Functions

Aspirare umeda si uscata / Wet & dry cleaning	✓
Suflare / Blowing mode	✓
Filtru protectie motor lavabil / Washable filter	✓

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.



Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea electrocutarilor, a incendiilor si/sau a ranirilor personale.

Simboluri

Simbolurile utilizate in manual sau pe produs au urmatoarele semnificatii:

	ATENTIE!		Cititi manualul inainte de utilizare!
	Purtati costum de protectie!		Purtati ochelari de protectie!
	Purtati manusi de protectie!		Nu folositi produsul in conditii de precipitatii (ploaie, ninsoare, vant etc.)!
	Produsul este dublu izolat.		Produsul este in conformitate cu standardele de siguranta ale Directivelor Europene
	Produsul nu trebuie aruncat impreuna cu gunoiul menajer. Acesta trebuie dus la centrele specializate de colectare si reciclare a deseurilor electrice.		

Masuri de siguranta generale pentru uneltele electrice

Zona de lucru

- Pastrati zona de lucru curata si bine iluminata. Zonele intunecate pot crea accidente.
- Nu utilizati produsul in zonele cu potential exploziv, de exemplu in prezenta lichidelor, gazelor sau particulelor inflamabile. Uneltele electrice genereaza scantei care pot aprinde aceste materiale.
- Nu lasati copii sau persoanele neautorizate in zona de lucru. Distragerea atentiei poate cauza pierderea controlului.

Masuri de siguranta pentru uneltele electrice



ATENTIE! Verificati intotdeauna ca tensiunea de alimentare sa corespunda cu cea inscrisa pe placuta produsului.

- Nu folositi unelte electrice cu mainile ude.
- Nu rasciti cablul electric de alimentare al produsului.
- Nu transportati produsul tinandu-l de cablul electric si nu trageți de cablul electric pentru a il

scoate din priză.

- Țineți cablul electric de alimentare la distanță față de sursele de căldură, de petele de ulei, de grăsimi, de obiecte ascuțite.
- Verificați stăcherul și cablul electric în mod regulat și în caz de deteriorare a acestora apălați la un electrician autorizat. Nu folosiți unelte electrice al căror cablu de alimentare este deteriorat.
- Inspectați vizual uneltele electrice înainte de a le porni. Nu folosiți unelte electrice deteriorate.
- Înainte de utilizare, verificați ca toate suruburile să fie bine strânse, iar accesoriile să fie montate și fixate corect.
- Folosiți doar accesorii compatibile. Nu încercați să folosiți sau să adaptați accesorii incompatibile sau improvizate.
- Evitați pornirile accidentale. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția "Oprit" înainte de introducerea cablului de alimentare în priză. Nu folosiți unelte electrice ale căror întrerupătoare nu funcționează corespunzător.
- Nu utilizați produsul în condiții de ploaie sau umiditate excesivă. Patrunderea apei în interiorul acestuia crește riscul unui scurtcircuit.
- Pentru utilizare în aer liber, folosiți cabluri de prelungire care sunt atestate și marcate în mod corespunzător pentru utilizarea în mediul exterior.
- Nu suprasolicitați produsul! Acesta poate fi folosit în condiții de siguranță dacă sunt respectați parametrii de exploatare care îl caracterizează. Nu utilizați unelte electrice cu un alt scop față de cel pentru care sunt destinate.

Măsuri de siguranță personală

- Produsul poate fi folosit de persoane de peste 16 ani care au citit și au înțeles instrucțiunile de utilizare.
- Nu folosiți unelte electrice dacă sunteți obosit, sub influența alcoolului, drogurilor sau a medicamentelor care vă pot afecta capacitatea de concentrare.
- Întotdeauna utilizați o îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Dacă aveți parul lung, acesta trebuie legat. Apare riscul prinderii acestora de către părțile componente ale mașinii aflate în mișcare.



- În timpul utilizării este obligatoriu să purtați echipament de protecție: pantaloni lungi, bluză cu maneci lungi, mănuși de protecție. Este recomandat să purtați încălțăminte de protecție care

să vă asigure aderența sporită.

- Faceți pauze ori de câte ori este nevoie. Utilizarea continuă pe perioade lungi de timp a uneltelor electrice poate provoca o stare de oboseală care poate duce la accidente.
- Oprite uneltele electrice atunci când nu le folosiți.

Service

- Repararea trebuie realizată numai de către personal autorizat prin înlocuirea cu accesorii și piese de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate reparațiilor necorespunzătoare.

Măsuri de siguranță specifice aspiratorului umed-uscat

- Nicodată nu aspirați următoarele substanțe: praf rezultat din construcții, lichide, produse inflamabile sau explozive, acizi sau produse corozive, solvenți organici (benzină, acetona) cenușă fierbinte.
- Nu utilizați produsul pentru aspirarea obiectelor ascuțite.
- Nu utilizați produsul pentru aspirarea prafului nociv pentru organism.
- Nu blocați orificiul de admisie sau evacuare a aerului.
- Pentru a preveni vătămrile, nu utilizați aparatul pentru a aspira oameni, animale și plante. Păstrați întotdeauna în timpul funcționării duzele și capetele tubului departe de părțile corpului, par și îmbrăcăminte. Nu aspirați în apropierea capului.

- Nu utilizați aspiratorul fara setul de filtre instalat. Nu utilizați alte filtre decat cele recomandate de producator.
- Când aspirați scările, asigurați-vă că sunteți întotdeauna deasupra aparatului. În caz contrar, aparatul poate cădea și poate cauza răni.
- Nu trageți și nu indoiti furtunul. Nu folosiți aspiratorul dacă furtunul este deteriorat
- Nu lasati aspiratorul langa surse de temperatura inalta pentru a evita deformarea componentelor din plastic.
- Folositi aspiratorul doar in pozitia normala. Utilizarea, transportul sau depozitarea in alte pozitii (culcat, rasturnat) sunt interzise.
- Nu imersati furtunul sau accesoriul de aspirare in apa sau alte lichide in timpul utilizarii. Produsul nu este destinat a fi folosit ca pompa.
- Aspiratorul este dublu izolat. Aceasta inseamna ca este prevazut cu doua tipuri complet independente de izolatie care impiedica operatorul sa intre in contact direct cu partile metalice ale cablurilor. Această măsură reprezintă un grad ridicat de protecție împotriva electrocutărilor.

Domeniu de utilizare

Acest produs este destinat uzului casnic pentru curatarea umeda/ uscata a podelelor, covoarelor mobilierului și tapițeriei prin utilizarea accesoriilor corespunzatoare.



PENTRU ASPIRAREA PRAFULUI FIN PROVENIT DIN MATERIALELE DE CONSTRUCȚII ESTE OBLIGATORIU SA UTILIZATI SACUL DE HARTIE! NU ESTE PROIECTAT PENTRU UZ INDUSTRIAL!

Utilizare



ATENȚIE! IN CAZUL IN CARE APAR ZGOMOTE ANORMALE IN FUNCTIONARE OPRITI IMEDIAT PRODUSUL SI ADRESATI-VA UNUI SERVICE AUTORIZAT PENTRU CONSTATARI SI REPARATII.



ATENȚIE! Inainte de orice interventie asupra echipamentului, deconectati alimentarea cu energie electrica de la retea.

Asamblare

- Verificati existenta si fixarea corespunzatoare a filtrelor de protectie a motorului in carcasa superioara (4). Pentru aceasta indepartati cele 2 cleme de fixare (5) si detasati carcasa superioara (4). Filtrul burete (18) se introduce in jurul motorului, iar filtrul textil (17) se aseaza astfel incat sa acopere complet motorul invelit de filtrul burete. Fixati carcasa superioara (4) cu ajutorul clemelor de fixare (5).
- Introduceti capatul cu siguranta al furtunul flexibil (1) in orificiul de admisie aer (11) si rotiti-l pentru a se fixa in pozitia corecta, iar celalalt capat cuplati-l la tubul rigid (12).
- Atasati accesoriul de aspirare dorit la tubul rigid (12).

Pornire /oprire

Pentru pornirea aspiratorului apasati comutatorul (3) in pozitia ON. Pentru oprire apasati comutatorul (3) in pozitia OFF.

Aspirare uscata

Pentru aspirarea murdariei uscate trebuie sa utilizati sac filtrant. Gradul de umplere al sacului depinde de tipul materialului care se aspira. In cazul pulberilor fine sacul trebuie inlocuit mai des. Sacii filtranti se pot sparge, de aceea inlocuiti-i in timp util.

Aspirare umeda



ATENTIE! NU UTILIZATI SAC FILTRANT PENTRU ASPIRARE UMEDA

Daca rezervorul este plin, un plutitor inchide orificiul de aspiratie, iar aparatul functioneaza cu turatie marita. Opriti imediat aspiratorul si goliti rezervorul. Produsul este echipat cu orificiu de drenare (9) pentru eliminarea rapida a apei.

Funcție suflare

Este utila pentru curatarea locurilor greu accesibile sau unde aspirarea este imposibila.

Scoateti grila (14) si introduceti in locas adaptorul de suflare (13). Introduceti furtunul flexibil in adaptorul de suflare (13).

Inlocuire sac de praf

Inainte de a inlocui sacul deconectati alimentarea cu energie a aparatului. Inlocuiti sacul doar cu saci compatibili.

Curatare si intretinere



ATENTIE! Inainte de orice interventie asupra echipamentului, deconectati alimentarea cu energie electrica de la retea.

Curatare aspirator

- Pastrati curate fantele de ventilatie ale carcasei pentru a preveni supraincalzirea motorului.
- Dupa fiecare utilizare desfaceti capacul si goliti continutul rezervorului.
- Nu utilizati pentru curatare solventi (ca de exemplu : petrol si derivati, alcool) intrucat acestia pot deteriora partile din plastic.

Curatare filtre protectie motor



ATENTIE! NU UTILIZATI ASPIRATORUL FARA FILTRELE DE PROTECTIE!

In cazul in care rezervorul este plin sau aspiratorul nu mai functioneaza la parametrii optimi, filtrele trebuie demontate si curatate. Clatiti filtrul burete (18) si filtrul textil (17) cu apa curata si lasati-le sa se usuce complet.

respectand indicatiile de mai sus.

Depozitare

- Intotdeauna inainte de depozitare curatati carcasa cu o carpa putin umezita in apa cu sapun.
- Depozitati produsul intr-un spatiu inaccesibil copiilor intr-o pozitie stabila si sigura intr-un loc racoros si uscat, evitand temperaturile prea ridicate sau scazute.
- Protejati produsul de actiunea directa a razelor solare si pastrati-l intr-un loc intunecos, daca este posibil.
- Nu pastrati produsul ambalat in folie sau in punga de plastic pentru a evita acumularea umiditatii.



Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE si OUG 5/2015, este interzisa eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati DEEE la un centru autorizat de colectare si reciclare a DEEE.