

**MANUAL DE UTILIZARE
FOARFECA DE GRADINA CU 2 ACUMULATORI SI
INCARCATOR CPS2000 POWER EVOTOOLS**



Parti componente

1. Lama fixa
2. Buton actionare lame
3. Intrerupator ON/OFF
4. Surub inbus
5. Piulita ax
6. Lama mobila
7. Maner
8. Slot acumulator
9. Acumulator

Accesorii incluse

- 1 x incarcator
- 2 x acumulator 20V/2.0 Ah
- 1x recipient ulei pentru lubrifiere
- 1 x piatra ascutit
- 1 x cheie imbus
- 1 x cheie



Date tehnice

Cod produs	684204
Tensiune acumulator	Max. 20V (2 acumulatori)
Capacitate acumulator	2000 mAh
Viteza maxima motor	22.000 rpm
Diametru maxim de taiere	25 mm
Viteza de taiere	120 taieturi/min
Clasa de izolatie	III
Dimensiuni [LxIxH]	29x7.2x10 cm
Masa neta	~ 1.5 kg

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare. Pastrati acest manual pentru consultari ulterioare.



Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea electrocutarilor, a incendiilor si/sau a ranirilor personale.

Simboluri

Simbolurile utilizate in manual sau pe produs au urmatoarele semnificatii:

	ATENTIE!		Cititi manualul inainte de utilizare!
	Purtati incaltaminte de protectie!		Produsul este in conformitate cu standardele de siguranta ale Directivelor Europene
	Purtati manusi de protectie!		Purtati ochelari de protectie!
	Atentie! Cutite in miscare! Tineti mainile la o distanta sigura de aparat atunci cand functioneaza.		Purtati masca de protectie respiratorie!
	A nu se lasa la indemana copiilor!		Nu folositi produsul in conditii de precipitatii (ploaie, ninsoare, vant etc.)!
	Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE si OUG 5/2015, este interzisa eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati DEEE la un centru autorizat de colectare si reciclare a DEEE.		
	Acest produs contine baterii/acumulatori. Conform prevederilor Regulamentului 2033/1542/UE este interzisa eliminarea bateriilor si acumulatorilor ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati produsele la un centru autorizat de colectare a bateriilor uzate.		

Masuri de siguranta generale pentru uneltele electrice

Zona de lucru

- Pastrati zona de lucru curata si bine iluminata. Zonele intunecate pot crea accidente.
- Nu utilizati produsul in zonele cu potential exploziv, de exemplu in prezenta lichidelor, gazelor sau particulelor inflamabile. Uneltele electrice genereaza scantei care pot aprinde aceste materiale.
- Nu lasati copii sau persoanele neautorizate in zona de lucru. Distragerea atentiei poate cauza pierderea controlului.

Masuri de siguranta pentru uneltele electrice



ATENTIE! VERIFICATI INTOTDEAUNA CA TENSIUNEA DE ALIMENTARE SA CORESPUNDA CU CEA INSCRISA PE PLACUTA PRODUSULUI.

- Nu folositi uneltele electrice cu mainile ude.
- Inspectati vizual uneltele electrice inainte de a le porni. Nu folositi uneltele electrice deteriorate.
- Inainte de utilizare, verificati ca toate suruburile sa fie bine stranse, iar accesoriile sa fie montate si fixate corect.
- Folositi doar accesorii compatibile. Nu incercati sa folositi sau sa adaptati accesorii incompatibile sau improvizatii.
- Evitati pornirile accidentale. Nu folositi uneltele electrice ale caror intrerupatoare nu functioneaza corespunzator.
- Nu utilizati produsul in conditii de ploaie sau umiditate excesiva. Patrunderea apei in interiorul acestuia creste riscul unui scurtcircuit.
- Nu suprasolicitati produsul! Acesta poate fi folosit in conditii de siguranta daca sunt respectati parametrii de exploatare care il caracterizeaza. Nu utilizati uneltele electrice cu un alt scop fata de cel pentru care sunt destinate.

Masuri de siguranta personala

- Nu folositi uneltele electrice daca sunteti obosit, sub influenta alcoolului, drogurilor sau a medicamentelor care va pot afecta capacitatea de concentrare.
- Intotdeauna utilizati o imbracaminte adecvata. Nu purtati haine largi sau bijuterii. Daca aveti parul lung, acesta trebuie legat. Apare riscul prinderii acestora de catre partile componente ale masinii aflate in miscare.



- In timpul utilizarii este obligatoriu sa purtati echipament de protectie: ochelari de protectie, manusi cu protectie impotriva taierii si bocanci de protectie cu aderenta sporita.
- Faceti pauze ori de cate ori este nevoie. Utilizarea continua pe perioade lungi de timp a uneltelor electrice poate provoca o stare de oboseala care poate duce la accidente.
- Opriti uneltele electrice atunci cand nu le folositi.

Service

- Repararea trebuie realizata numai de catre personal autorizat prin inlocuirea cu accesorii si piese de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate reparatiilor necorespunzatoare.

Masuri de siguranta specifice foarfecii de gradina

- Inspectati cutitele inainte de fiecare utilizare. Daca acestea sunt deteriorate (ciobite, deformate, crapate, uzate, etc.), nu utilizati produsul. Inlocuiti cutitele deteriorate.
- Utilizati produsul cu o singura mana tinandu-l ferm de maner astfel incat sa puteti actiona cu usurinta tragaciul si sa aveti un control bun asupra produsului.
- In timpul utilizarii nu apropiati cealalta mana de cutite. Nu tineti creanga pe care doriti sa o taiati cu cealalta mana.
- Asigurati-va ca in timpul taierii aveti o stabilitate buna, nu exista riscul de a va dezechilibra sau de a aluneca si ca detineti controlul asupra produsului. Nu taiati crengi ale caror pozitii necesita sa va intindeti excesiv pentru a realiza taierea. Nu va urcati in copaci pentru a taia crengi.
- Inainte de utilizare verificati temeinic zona de lucru astfel incat sa nu existe fire electrice pe care le-ati putea taia.
- Asigurati-va ca vedeti clar creanga pe care doriti sa o taiati, inclusiv punctul de taiere. Nu taiati "in orb" si in niciun caz nu apropiati mana pe care nu o folositi de zona de taiere.
- Daca s-au blocat cutitele in timpul taierii, opriti imediat functionarea produsului cu ajutorul intrerupatorului On/Off. Pentru o mai mare siguranta, decuplati acumulatorul din produs. Nu

incercati sa deblocati cutitele cu produsul in stare de functionare.

- Nu taiati alte materiale in afara celor mentionate in acest manual de utilizare.
- Nu transportati produsul tinand degetul pe tragaci.
- Folositi doar piese si consumabile compatibile cu produsul. Nu incercati sa montati piese si consumabile incompatibile si/sau sa faceti improvizatii.

Masuri de siguranta pentru incarcatoare si acumulatori

- Conectati incarcatorul numai la retea de 230V . Reincarcati acumulatorii numai cu incarcatorul specificat. Cele mai potrivite temperaturi pentru incarcarea acumulatorului sunt intre 20°C - 25°C.
- Utilizati produsul exclusiv impreuna cu acumulatorii specificati. Atunci cand acumulatorul nu este in uz, pastrati-l ferit de alte obiecte metalice,agrafe de birou, monede, chei, cuie, suruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot face o conexiune de la un terminal la altul. Scurtcircuitarea bornelor acumulatorului poate determina arsuri sau un incendiu.
- NU amplasati uneltele sau incarcatoarele langa apa, de exemplu, langa chiuveta, spalator sau toaleta.
- NU varsati lichide de niciun fel pe unealta sau pe incarcator. Acest lucru poate scurtcircuita piesele, provocand deteriorarea produsului si creand riscul de incendiu sau electrocutare.
- Evitati supraincarea acumulatorilor. In momentul in care acumulatorul este incarcat complet, opriti incarcarea.
- Este interzisa descarcarea completa a acumulatorilor, precum si depozitarea acestora pe termen lung in stare descarcata.
- NU expuneti bateria la conditii extreme, cum ar fi temperaturi ridicate sau socuri.

Domeniu de utilizare.

Foarfecea de gradina este destinata taierii ramurilor cu diametrul de maxim 25 mm pentru lemn, in scopul toaletarii arbustilor, gardului viu, copacilor si vitei de vie.

NU ESTE PROIECTATA PENTRU UZ INDUSTRIAL!

Pregatirea pentru punerea in functiune



ATENTIE! INAINTE DE ORICE INTERVENTIE DE ASUPRA PRODUSULUI, ASIGURATI-VA CA ATI DECONECTAT ACUMULATORUL DIN PRODUS.

Montarea acumulatorului

Verificati pozitionarea corecta a acumulatorului (9) in compartimentul acestuia (8), inainte de a-l introduce. Insertia se poate realiza cu usurinta si fara rezistenta.

1. Introduceti acumulatorul (9) in slotul (8) mini ferrastraului, asa cum este aratat in imaginea alaturata.

2. Impingeti acumulatorul (9) inainte pana cand auziti un click. Acumulatorul trebuie sa fie introdus complet pana cand butonul de retinere se blocheaza automat

3. Acordati atentie alinierii sloturilor si insertiilor acumulatorului.

ATENTIE! Asigurati-va ca acumulatorul este curat inainte de a-l conecta la incarcator sau la unealta.

Demontarea acumulatorului

1. Apasati butonul de deblocare a acumulatorului.

2. Trageti acumulatorul (9) afara din slotul (8) mini ferrastraului.



Incarcarea acumulatorului

Acumulatorul (9) trebuie sa fie incarcat inainte de prima utilizare. El va atinge capacitatea maxima in sarcina dupa cateva cicluri de incarcare-descarcare.

1. Acumulatorul (9) trebuie mai intai extras din dispozitiv inainte de a incepe incarcarea. Apasati butonul de blocare a acumulatorului si extrageti cu atentie acumulatorul.

2. Conectati incarcatorul la o tensiune de 220 - 240 V/50-60 Hz.

3. La conectarea incarcatorului la retea, indicatorul luminos de stare rosu se va aprinde.

4. Introduceti acumulatorul (9) in incarcator.

5. Cand introduceti acumulatorul (9) in incarcator, indicatorul luminos de stare verde se va aprinde de asemenea dupa cateva secunde. Aceasta inseamna ca incarcarea a inceput.

6. Cand acumulatorul este complet incarcat, indicatorul luminos de stare rosu se va stinge.

Indicatorul luminos de stare verde va ramane aprins.

7. Scoateti acumulatorul (9) din incarcator tinand incarcatorul cu o mana si tragand acumulatorul din incarcator cu cealalta mana.

Deconectati intotdeauna incarcatorul din priza inainte de a scoate acumulatorul din incarcator.

Incaltorul si acumulatorul se pot incalzi in timpul incaltarii, acest fenomen fiind normal si nu reprezinta o problema.



Utilizare



ATENTIE! IN CAZUL IN CARE APAR ZGOMOTE ANORMALE IN FUNCTIONARE OPRITI IMEDIAT UNEALTA SI ADRESATI-VA UNUI SERVICE AUTORIZAT PENTRU CONSTATARI SI REPARATII.

Pornire /oprire

Pentru pornirea unelei apasati lung intrerupatorul (3) pana cand se aprinde ledul verde si se aude un beep lung. Apasati scurt pe butonul de actionare lame (2) de doua ori. In acest moment lamele foarfecii se vor deschide automat iar produsul este pregatit pentru functionare.

Pentru a realiza taierea unei ramuri, pozitionati lama fixa (1) pe punctul de taiere si apasati complet butonul de actionare a lamelor (2). Lama mobila (6) va realiza o cursa completa si va taia ramura, apoi va reveni in pozitia deschis.



ATENTIE! NU APROPIATI MANA PE CARE NU O FOLOSITI PENTRU A CONTROLA PRODUSUL DE ZONA DE TAIERE! PERICOL DE TAIERE!



ATENTIE! DACA NU REUSITI TAIEREA RAMURII DINTR-O SINGURA INCERCARE INSEAMNA CA DIAMETRUL SI/SAU TARIA LEMNULUI SUNT IN AFARA INTERVALULUI DE FUNCTIONARE A PRODUSULUI! NU INCERCATI SA CONTINUATI TAIEREA DEOARECE PUTETI DETERIORA PRODUSUL!

Pentru oprirea functionarii produsului, apasati lung intrerupatorul On/Off (3). Se va auzi un beep lung iar ledul aprins se va stinge, ceea ce indica oprirea functionarii. Puteti opri functionarea produsului si prin decuplarea acumulatorului.

IMPORTANT! Dupa un timp de nefolosire a produsului, acesta se va opri automat.

Testare inainte de taiere

Inainte de a incepe efectiv taierea, testati foarfeca in gol:

- apasati butonul de actionare (2) pentru a inchide lamele (1) si (6)
- eliberati butonul de actionare (2) pentru a deschide lamele (1) si (6)

Repetati aceasta operatiune de cateva ori pentru a va asigura ca aparatul functioneaza corect.

Curatare



ATENȚIE! ÎNAINTE DE ORICE INTERVENȚIE ASUPRA ECHIPAMENTULUI, DECONECTAȚI ACUMULATORUL.

Curatare

- Pastrati curate fantele de ventilatie ale carcasei pentru a preveni supraincalzirea motorului
- Regulat, de preferat dupa fiecare utilizare curatati produsul cu o carpa moale, uscata. Daca murdaria persista, utilizati o carpa umezita intr-o solutie de apa si sapun
- Nu utilizati solventi (ca de exemplu: petrol si derivati, alcool) intrucat acestia pot deteriora partile din plastic.

Intretinere



ATENȚIE! ÎNAINTE DE ORICE INTERVENȚIE ASUPRA ECHIPAMENTULUI, DECONECTAȚI ACUMULATORUL.

Lubrifierea axului

Axul cutitelor trebuie lubrifiat periodic. Înainte de prima utilizare este necesara lubrifierea axului. Ulterior, cel puțin o dată pe luna, este necesara lubrifierea axului. De asemenea, înainte de depozitare, în cazul unei neutilizări pe o perioadă mai mare de timp, este necesara lubrifierea axului.

Pentru lubrifierea axului procedati astfel: desfaceti capacul recipientului de ulei lubrifiere ax si apasati cu acul orificiul de lubrifiere ax apasand usor pe recipient astfel incat sa curga in interior cateva picaturi de ulei. Stergeti eventualele urme de ulei de pe exteriorul produsului cu o carpa uscata. Pastrati recipientul de ulei inchis.

Lubrifierea angrenajului

Angrenajul care asigura miscarea lamei mobile (6) trebuie lubrifiat cu vaselina.

Verificarea lubrifierii angrenajului este necesara la fiecare 6 luni sau dupa o perioada mai lunga de depozitare.

Folositi cheia imbus inclusa pentru slabirea surubului (4). Desfaceti complet piulita axului (5). Scoateti axul. Desfaceti suruburile capacului de angrenaj folosind o surubelnita (+) si scoateti capacul. Verificati ca roata dintata si coroana dintata sa fie bine lubrifiate cu vaselina. Daca observati particule straine (praf, rumegus, etc.) curatati angrenajul si aplicati vaselina pe roata dintata si coroana dintata. Remontati urmand pasii de demontare in sens invers.

Ascutirea cutitelor



ATENȚIE! CUTITELE POT PROVOCA LEZIUNI GRAVE! PURTATI ÎNTOTDEAUNA MANUSI CU PROTECȚIE ÎMPOTRIVA TAIERII ATUNCI CÂND INTERVENIȚI ASUPRA LOR!

Pe măsura ce utilizați produsul, nivelul de ascutire a cutitelor se poate reduce. Acest lucru este normal. Atunci când este necesara ascutirea cutitelor (eficiența de tăiere scade), folosiți piatra de ascutire inclusa în pachet realizand miscari ample asupra tăisurilor cutitelor.

Inlocuirea lamelor


Inlocuirea lamelor este necesara atunci cand:

- Lama mobila nu se mai suprapune perfect peste lama fixa pe toata lungimea ei (nu mai trece complet peste ea).
- Foarfeca nu mai taie curat, chiar si dupa ce ati ascutit-o.



ATENȚIE! ÎNAINTE DE A SCHIMBA LAMELE, ASIGURATI-VA CA FOARFECĂ ESTE OPRITA SI DECONECTATI ACUMULATORUL.

Pentru inlocuirea lamelor urmati pasii descrisi in imaginile de mai jos:

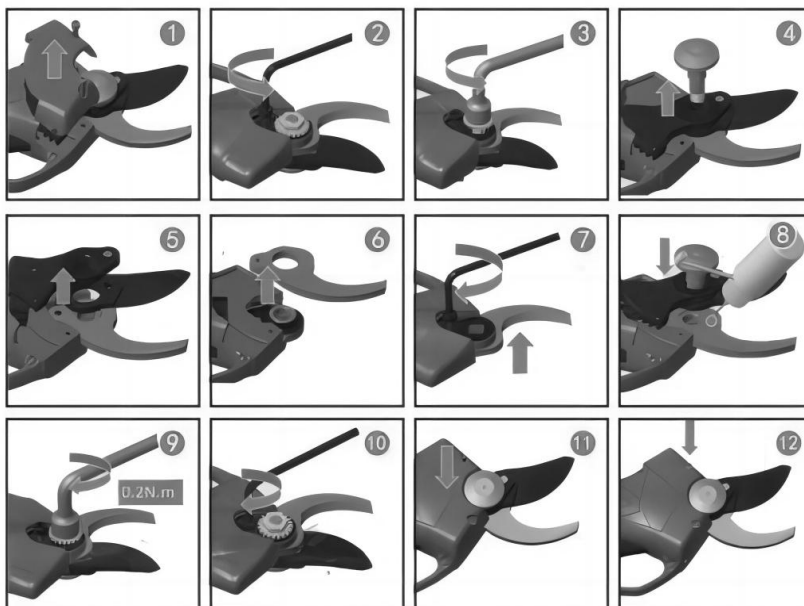

Dupa ce ati montat lamele noi, curatati bine zona acestora, conectati acumulatorul si porniti foarfeca.

Inchideti si deschideti lamele foarfecii de cateva ori pentru a testa functionarea corecta a acestora.

Nota: Este posibila schimbarea doar a lamei fixe sau doar a lamei mobile. Chiar daca deschiderea lamelor (apertura) vi se va parea ciudata dupa inlocuire, aceasta va reveni automat la dimensiunea normala cand porniti foarfeca.

Depozitare

- Intotdeauna inainte de depozitarea produsului, curatati carcasa cu o carpa putin umezita in apa cu sapun.
- Depozitati produsul intr-un spatiu inaccesibil copiilor intr-o pozitie stabila si sigura intr-un loc racoros si uscat, evitand temperaturile prea ridicate sau scazute.
- Protejati produsul de actiunea directa a razelor solare si pastrati-l intr-un loc intunecos, daca este posibil.
- Nu pastrati produsul ambalat in folie sau in punga de plastic pentru a evita acumularea umiditatii.
- Asigurati-va ca acumulatorii sunt incarcati inaintea depozitarii. Este interzisa depozitarea acumulatorilor in stare descarcata.
- In cazul depozitarii pe durate lungi de timp, reincarcati acumulatorii la fiecare 6 luni.



Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE si OUG 5/2015, este interzisa eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati DEEE la un centru autorizat de colectare si reciclare a DEEE.