




MANUAL DE UTILIZARE / USER'S MANUAL
ARZATOR MULTIFUNCTIONAL DE BURUIENI 3IN1 /
WEEDS BURNER



Componente / Components

1. Maner tija / Rod handle
2. Cuplaj superior tija / Upper rod joint
3. Cablu alimentare / Power cord
4. Buton blocare pozitie de functionare / Position selector knob
5. Accesoriu suflare / Blowing accessory
6. Buton selectie mod functionare / Mode selector switch
7. Maner / Handle
8. Cuplaj inferior tija / Bottom rod joint
9. Tija / Rod

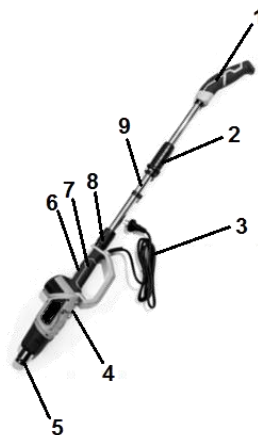

Accesorii incluse / Included accessories:

- 5 duze de suflare / 5 blowing nozzles



Pozitii de lucru / Operation positions

1. Unghi / Angle 180°



2. Unghi / Angle 90°



Date tehnice / Technical data

Cod produs / Product's code	680701
Tensiune/Frecventa / Voltage/Frequency	220-240V ~ 50Hz
Putere nominala / Power	2000 W
3 moduri functionare / 3 operation modes	I: 60 °C – 500 L/min II: 350 °C – 300 L/min III: 600 °C – 500 L/min
Clasa izolare / Insulation class	II
Nivel de zgomot / Sound power level	LwA < 70 dB(A)
Masa neta / Net weight	~ 1,5 Kg

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.



Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea electrocutarilor, a incendiilor si/sau a ranirilor personale.

Simboluri

Simbolurile utilizate in manual sau pe produs au urmatoarele semnificatii:

	ATENTIE!		Cititi manualul inainte de utilizare!
	Purtati costum de protectie!		Purtati ochelari de protectie!
	Purtati manusi de protectie!		Nu folositi produsul in conditii de precipitatii (ploaie, ninsoare, vant etc.)!
	Produsul este dublu izolat.		Produsul este in conformitate cu standardele de siguranta ale Directivelor Europene
	Produsul nu trebuie aruncat impreuna cu gunoiul menajer. Acesta trebuie dus la centrele specializate de colectare si reciclare a deseurilor electrice.		

Masuri de siguranta generale pentru uneltele electrice

Zona de lucru

- Pastrati zona de lucru curata si bine iluminata. Zonele intunecate pot crea accidente.
- Nu utilizati produsul in zonele cu potential exploziv, de exemplu in prezenta lichidelor, gazelor sau particulelor inflamabile. Uneltele electrice genereaza scantei care pot aprinde aceste materiale.
- Nu lasati copiii sau persoanele neautorizate in zona de lucru. Distragerea atentiei poate cauza pierderea controlului.

Masuri de siguranta pentru uneltele electrice



ATENTIE! Verificati intotdeauna ca tensiunea de alimentare sa corespunda cu cea inscrisa pe placuta produsului.

- Nu folositi unelte electrice cu mainile ude.
- Nu rasuciti cablul electric de alimentare al produsului.
- Nu transportati produsul tinandu-l de cablul electric si nu trageți de cablul electric pentru a il

scoate din priza.

- Tineti cablul electric de alimentare la distanta fata de sursele de caldura, de petele de ulei, de grasimi, de obiecte ascutite.
- Verificati stecherul si cablul electric in mod regulat si in caz de deteriorare a acestora apelati la un electrician autorizat. Nu folositi unelte electrice al caror cablu de alimentare este deteriorat.
- Inspectati vizual uneltele electrice inainte de a le porni. Nu folositi unelte electrice deteriorate.
- Inainte de utilizare, verificati ca toate suruburile sa fie bine stranse, iar accesoriile sa fie montate si fixate corect.
- Folositi doar accesorii compatibile. Nu incercati sa folositi sau sa adaptati accesorii incompatibile sau improvizatii.
- Evitati pornirile accidentale. Asigurati-va ca intrerupatorul este in pozitia "Oprit" inainte de introducerea cablului de alimentare in priza. Nu folositi unelte electrice ale caror intrerupatoare nu functioneaza corespunzator.



- Nu utilizati produsul in conditii de ploaie sau umiditate excesiva. Patrunderea apei in interiorul acestuia creste riscul unui scurtcircuit.

- Pentru utilizare in aer liber, folositi cabluri de prelungire care sunt atestate si marcate in mod corespunzator pentru utilizarea in mediul exterior.
- Nu suprasolicitati produsul! Acesta poate fi folosit in conditii de siguranta daca sunt respectati parametrii de exploatare care il caracterizeaza. Nu utilizati unelte electrice cu un alt scop fata de cel pentru care sunt destinate.

Masuri de siguranta personala

- Produsul poate fi folosit de persoane de peste 16 ani care au citit si au inteles instructiunile de utilizare.
- Nu folositi unelte electrice daca sunteti obosit, sub influenta alcoolului, drogurilor sau a medicamentelor care va pot afecta capacitatea de concentrare.
- Intotdeauna utilizati o imbracaminte adecvata. Nu purtati haine largi sau bijuterii. Daca aveti parul lung, acesta trebuie legat. Apare riscul prinderii acestora de catre partile componente ale masinii aflate in miscare.



- In timpul utilizarii este obligatoriu sa purtati echipament de protectie: pantaloni lungi, bluza cu maneci lungi, manusi de protectie. Este recomandat sa purtati incaltaminte de protectie care

sa va asigure aderenza sporita.

- Faceti pauze ori de cate ori este nevoie. Utilizarea continua pe perioade lungi de timp a uneltelor electrice poate provoca o stare de oboseala care poate duce la accidente.
- Opriti uneltele electrice atunci cand nu le folositi.

Service

- Repararea trebuie realizata numai de catre personal autorizat prin inlocuirea cu accesorii si piese de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate reparatiilor necorespunzatoare.

Masuri de siguranta specifice arzatorului multifunctional

- Intotdeauna utilizati manererele pentru a manevra produsul.
- Dupa utilizare duza de suflare si accesoriul atasat pot fi extrem de fierbinti. Inainte de a interveni asupra accesoriului sau a depozita produsul, opriti functionarea acestuia, scoateti stecherul din priza si lasati produsul sa se raceasca.
- Nu atingeti si nu apropiati mainile de duza de suflare in timpul utilizarii.
- Nu orientati produsul spre persoane sau animale. Pericol de vatamare si arsuri.
- Nu orientati produsul spre obiecte care pot fi deteriorate de aerul fierbinte si catre substante

inflamabile sau cu potential exploziv. Pericol de incendiu.

- Nu orientati produsul spre ierburi/buruieni/tufisuri uscate. Pericol de incendiu.
- Produsul este dublu izolat. Aceasta inseamna ca este prevazut cu doua tipuri complet independente de izolatie care impiedica operatorul sa intre in contact direct cu partile metalice ale cablurilor. Această măsură reprezintă un grad ridicat de protectie împotriva electrocutarilor.

Domeniu de utilizare

Produsul este destinat uzului personal pentru operatiile de eliminare a buruienilor aflate in stare de vegetatie (verzi) dintre placile de pavaj, de la baza zidurilor, de pe peluze sau din gradini. Suplimentar, produsul poate fi utilizat pentru aprinderea gratarelor cu carbuni.



ATENȚIE! NU UTILIZATI PRODUSUL PENTRU ELIMINAREA BURUIENILOR USCATE! PERICOL DE INCENDIU!

NU ESTE PROIECTAT PENTRU UZ INDUSTRIAL.

Pregatirea pentru punerea in functiune



ATENȚIE! INAINTEA ORICAREI INTERVENTII ASUPRA PRODUSULUI ASIGURATI-VA CA ACESTA ESTE DECONECTAT DE LA SURSA DE ENERGIE ELECTRICA.

Montajul tijei

I Cuplatai partea superioara a tijei de partea inferioara a acesteia astfel incat boltul tesit al partii inferioare sa intre complet in locasul partii superioare. Fixati cele 2 parti prin infiletarea completa a cuplajului superior (2).

II Cuplatai partea inferioara a tijei de aparat astfel incat boltul tesit al partii inferioare sa intre complet in locasul aparatului. Fixati tija de aparat prin infiletarea completa a cuplajului inferior (8).

Verificati strangerea corespunzatoare a componentelor.



Montajul accesoriului de suflare

Produsul contine 5 accesorii de suflare incluse. Pentru a monta accesoriul de suflare dorit, impingeti-l ferm, complet, pe duza de suflare.



ATENȚIE! NU UTILIZATI ACCESORII INCOMPATIBILE SI NU EFECTUATI IMPROVITATII! FOLOSITI NUMAI ACCESORII DEDICATE PENTRU ACEST PRODUS!



ATENȚIE! NU ATINGETI DUZA SAU ACCESORIUL DE SUFLARE IMEDIAT DUPA UTILIZARE! ACESTEA POT FI EXTREM DE FIERBINTI. OPRITI FUNCTIONAREA PRODUSULUI, SCOATETI STECHERUL DIN PRIZA SI ASTEPTATI RACIREA ACESTUIA INAINTE DE A INTERVENI ASUPRA DUZEI SAU ACCESORIULUI DE SUFLARE!

Selectarea pozitiei de lucru

Aparatul de suflare aer cald poate fi orientat de-a lungul tijei sau perpendicular pe aceasta. Impingeti

butonul de blocare a pozitiei de functionare (4) in fata si, tinandu-l impins, rotiti manerul (7) in pozitia dorita. Eliberati butonul de blocare a pozitiei de functionare (4). Blocarea in pozitia corecta este insotita de un clic iar butonul de blocare a pozitiei de functionare (4) revine complet in pozitia initiala.

Fixarea cablului de alimentare

Tija (9) este prevazuta cu 2 cleme de fixare pentru cablul de alimentare. Orientati clemele in jos si treceti cablul de alimentare prin aceste cleme astfel incat cablul sa fie intins.

Utilizare



ATENȚIE! IN CAZUL IN CARE APAR ZGOMOTE ANORMALE IN FUNCTIONARE OPRITI IMEDIAT UNEALTA SI ADRESATI-VA UNUI SERVICE AUTORIZAT PENTRU CONSTATARI SI REPARATII.

Pornire /oprire

Pentru pornire impingeti inainte butonul de selectie a modului de functionare (6). Puteti alege unul dintre cele 3 moduri de functionare prin glisarea succesiva a butonului (6).

Pentru oprire glisati inapoi butonul (6) in pozitia 0.

Operare – eliminarea buruienilor

Porniti produsul si lasati-l in repaus cca. 1 min pentru a atinge temperatura corespunzatoare modului de functionare ales.

Tineti ferm produsul utilizand manerul tijei (1) si cuplajul superior (2).

Orientati jetul de aer cald la baza buruienii de eliminat si asteptati 5-10 secunde.

In cazul buruienilor inalte, actionati 5-10 secunde catre partea superioara a plantei, apoi actionati asupra bazei plantei pentru 5-10 secunde.

Operare – aprinderea gratarelor cu carbuni

Atasati accesoriul din figura alaturata.

Porniti produsul pe modul II de functionare (350 °C, 300L/min) si introduceti accesoriul de suflare sub carbuni. Retrageti produsul imediat ce observati aprinderea carbonilor.



Curatare si intretinere



ATENȚIE! Inainte de orice interventie asupra echipamentului, deconectati alimentarea cu energie electrica de la retea.

Curatare

- Pastrati curate fantele de ventilatie ale carcasi pentru a preveni supraincalzirea motorului.
- Regulat, de preferat dupa fiecare utilizare curatati echipamentul cu o carpa moale. Daca murdaria persista, utilizati o carpa umezita intr-o solutie de apa si sapun
- Nu utilizati solventi (ca de exemplu : petrol si derivati, alcool) intrucat acestia pot deteriora partile din plastic.

Intretinere

Echipamentul nostru a fost proiectat astfel incat sa poata fi utilizat pentru o perioada indelungata cu un minimum de intretinere. Veti putea obtine intotdeauna o satisfactie maxima in timpul utilizarii respectand indicatiile de mai sus.

Depozitare

- Intotdeauna inainte de depozitare curatati carcasa cu o carpa putin umezita in apa cu sapun.
- Depozitati produsul intr-un spatiu inaccesibil copiilor intr-o pozitie stabila si sigura intr-un loc racoros si uscat, evitand temperaturile prea ridicate sau scazute.

- Protejati produsul de actiunea directa a razelor solare si pastrati-l intr-un loc intunecos, daca este posibil.
- Nu pastrati produsul ambalat in folie sau in punga de plastic pentru a evita acumularea umiditatii.



Deseurile produse de parti ale masinilor electrice nu trebuie aruncate sau depozitate impreuna cu gunoiul menajer, ci vor fi predate in vederea reciclarii la centrele de colectare special amenajate, conform HG 448/2005 si Directiva Consiliului European 2002/96/EC.