

INSTRUCIUNI DE UTILIZARE CHINGA CU CLICHET

Stimate client,

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare

Descriere

Acest produs este destinat ancorarii diverselor marfuri.

ATENȚIE! ESTE INTERZISĂ UTILIZAREA PRODUSULUI PENTRU RIDICAREA SAU TRACTAREA AUTOVEHICULELOR.

Date tehnice

Cod produs HGT	Lungime [m]	Latime [mm]	Material
658039	12	50	Polyester

Utilizare

ANCORARE:


1. Treceti chinga prin fanta A si trageți de capatul liber.
2. Apasati si ridicati manerul B pentru tensionarea chingii la nivelul dorit.
3. Pentru blocare, trageți manerul C si simultan apasati manerul B la maxim. Eliberati manerul C si chinga este acum blocata.

ELIBERARE:

1. Trageți manerul pentru eliberare rapida C si tineti de el.
2. Trageți manerul B pana cand dispozitivul are o deschidere completa la orizontala.
3. Slabiti chinga si eliberati-o din fanta A.

Masuri de siguranta

- Nu depasiti sarcina maxima inscriptionata pe ambalaj.
- Protejati chinga de margini ascutite, acizi sau caldura. Acestea pot afecta materialul.
- Verificati integritatea produsului inainte de fiecare utilizare.
- Asigurati incarcatura cu atentie si verificati fixarea corecta a carligelor. Carligele si chinga trebuie sa fie paralele cu incarcatura.
- Verificati periodic modul de fixare pe perioada transportului.

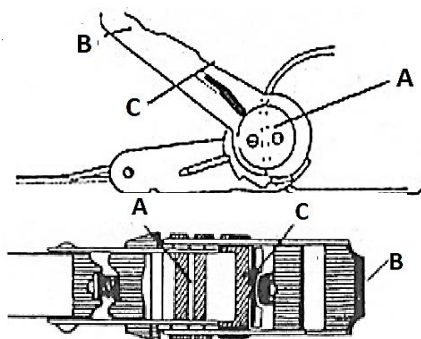

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

NOI, SOCIETATEA COMERCIALĂ HONEST GENERAL TRADING SRL , PERSOANĂ JURIDICĂ DE NAȚIONALITATE ROMÂNĂ , NUMAR DE ÎNMATRICULARE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J40/25279/20.12.1994 CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI , STR.AGRICULTORI , NR.121, SECTOR 3, COD UNIC DE INREGISTRARE RO 6615609, ASIGURĂM, GARANTĂM ȘI DECLĂRĂM PE PROPRIA RĂSPUNDERE, CA PRODUSUL **CHINGA CU CLICHET** LA CARE SE REFERĂ ACEASTĂ DECLARAȚIE NU PUNE ÎN PERICOL VIAȚA, SĂNĂTATEA, SECURITATEA MUNCII, NU PRODUCE IMPACT NEGATIV ASUPRA MEDIULUI, SI ESTE ÎN CONFORMITATE CU DECLARAȚIA DE CONFORMITATE PRIMITA DE LA FURNIZOR. **DREPTURILE CONSUMATORULUI SUNT ASIGURATE CONFORM PREVEDERILOR L449/2003 SI O.G.21/1992 MODIFICATA SI REPUBLICATA** SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA
PASCU CRISTINA

