




**MANUAL DE UTILIZARE
VENTILATOR CU PICIOR SF 45 EVOTOOLS**

Descriere

1. Grilaj frontal
2. Piulita pentru fixarea elicei
3. Elice
4. Piulita pentru montarea grilajului din spate
5. Grilaj spate
6. Axul motorului
7. Buton activare/dezactivare functie oscilare
8. Carcasa motor
9. Surub de fixare
10. Panou de control cu butoane
11. Surub de fixare
12. Tub telescopic
13. Inel ajustare inaltime
14. Tub de baza
15. Capac decorativ
16. Suruburi fixare bare transversale
17. Picior A
18. Picior B
19. Surub fixare grilaje

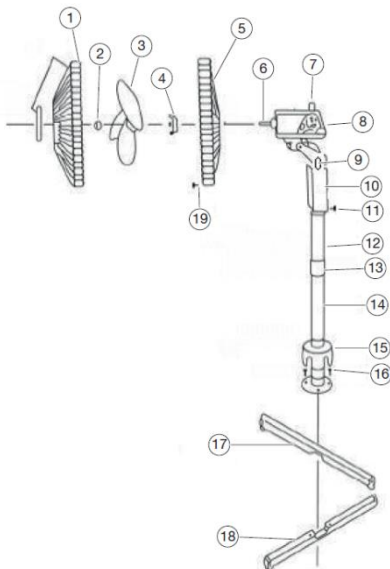

Date tehnice

Tensiune / Frecventa	220-240V / 50-60Hz
Putere nominala	45 W
Diametru	410 mm
Debit maxim de aer	40 m ³ /min
Numar trepte de viteze	3
Clasa de izolatie	II
Nivel de zgomot (LwA)	55 dB(A), K=3 dB(A)
Lungime cablu alimentare	1.45 m (2x0.75 mm ²)
Functii	Oscilare stanga/dreapta (90°) Inclinare reglabila (30°)
Inaltime ajustabila	1040-1260 mm
Dimensiuni	605x605x1260 mm
Masa neta	~ 2.3 kg

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.



Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea electrocutarilor, a incendiilor si/sau a ranirilor personale.

Simboluri

Simbolurile utilizate in manual sau pe produs au urmatoarele semnificatii:

	ATENTIE!		Cititi manualul inainte de utilizare!
	Produsul este dublu izolat.		Nu acoperiti produsul! Risc de supraincalzire.
	Produsul este in conformitate cu standardele de siguranta ale Directivelor Europene		
	Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE si OUG 5/2015, este interzisa eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati DEEE la un centru autorizat de colectare si reciclare a DEEE.		

Masuri de siguranta generale pentru ventilatoare electrice



- Pentru a utiliza acest produs in siguranta, utilizatorul trebuie sa citeasca si sa inteleaga aceste instructiuni de utilizare inainte de a utiliza produsul pentru prima data.
- Respectati toate instructiunile de siguranta! Nerespectarea acestora poate duce la accidente sau vatamari corporale.
- Pastrati toate instructiunile de utilizare si instructiunile de siguranta pentru consultari ulterioare.
- Daca vindeti sau dati dispozitivul mai departe, trebuie sa predati si aceste instructiuni de utilizare.
- Daca produsul sau o parte a produsului prezinta urme vizibile de deteriorare, intrerupeti imediat alimentarea si contactati un punct service.
- Nu utilizati niciodata aparatul intr-o incapere in care exista pericol de explozie sau in apropierea lichidelor sau gazelor inflamabile.
- Asigurati-va ca nu exista riscul pornirilor accidentale.
- Nu utilizati dispozitive cu un intrerupator de pornire/oprire care nu functioneaza corect.
- Nu lasati la indemana copiilor!
- Nu suprasolicitati dispozitivul. Nu utilizati dispozitivul in scopuri pentru care nu este destinat.

- Acest produs nu este destinat a fi utilizat de catre persoane (inclusiv copii) care au capacitati fizice, senzoriale sau mentale limitate sau care nu au experienta si/sau cunostinte despre produs, cu exceptia cazului in care sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la modul de utilizare a produsului, de catre o persoana responsabila de siguranta acestora.
- Respectati intotdeauna toate reglementarile interne si internationale aplicabile in materie de siguranta, sanatate si munca.

Masuri de siguranta pentru ventilatoare electrice



ATENTIE! VERIFICATI INTOTDEAUNA CA TENSIUNEA DE ALIMENTARE SA CORESPUNDA CU CEA INSCRISA PE PLACUTA PRODUSULUI.

- Dispozitivul poate fi conectat numai la o priza care este instalata corect si impamantat.
- Siguranta trebuie sa fie un intrerupator de curent rezidual, cu un curent rezidual masurat de cel mult 30 mA.
- Asigurati-va ca sursa de alimentare corespunde cu specificatiile de conectare ale dispozitivului inainte ca acesta sa fie conectat.
- Dispozitivul poate fi utilizat numai in limitele specificate pentru tensiune si putere (vezi placuta de tip).
- Nu atingeti stecherul cu mainile ude! Scoateti intotdeauna stecherul de la priza si nu de cablu.
- Nu indoiti, zdrobiti, trageți sau conduceti peste cablul de alimentare, protejati-va de muchii ascutite, ulei si caldura.
- Nu ridicati dispozitivul folosind cablul si nu utilizati cablul in alte scopuri decat cele prevazute.
- Verificati stecherul si cablul inainte de fiecare utilizare.
- In cazul in care cablul de alimentare este deteriorat, deconectati imediat stecherul. Nu utilizati niciodata dispozitivul daca cablul de alimentare este deteriorat.
- Daca dispozitivul nu este utilizat, asigurati-va ca stecherul este scos.
- Asigurati-va ca dispozitivul este oprit inainte de a conecta cablul de alimentare.
- Asigurati-va ca dispozitivul este oprit inainte de a-l deconecta.
- Deconectati sursa de alimentare inainte de a transporta dispozitivul.

Masuri de siguranta personala



- Nu folositi echipamente electrice daca sunteti obosit, sub influenta alcoolului, drogurilor sau a medicamentelor care va pot afecta capacitatea de concentrare.
- Intotdeauna utilizati o imbracaminte adecvata. Nu purtati haine largi sau bijuterii. Daca aveti parul lung, acesta trebuie legat. Apare riscul prinderii acestora de catre partile componente ale masinii aflate in miscare.
- Nu acoperiti niciodata ventilatorul, risc de supraincalzire si incendiu.
- Produsul trebuie sa stea pe o suprafata plana, orizontala, cu spatiu liber pe toate partile.
- Produsul nu poate fi utilizat in aer liber.
- Nu introduceti niciodata obiecte prin grila de protectie in produs.
- Obiectele care pot fi trase (de exemplu, perdele, plante), nu trebuie sa se afle in imediata apropiere.
- Nu expuneti niciodata produsul la apa sau alte lichide.
- Produsul nu trebuie utilizat in incaperi cu cazi, dusuri sau piscine sau in apropierea chiuvetelor sau racordurilor de apa.

- Daca cablul de alimentare al acestui dispozitiv este deteriorat, acesta trebuie inlocuit de catre producator, departamentul sau de asistenta pentru clienti sau o persoana calificata similar, pentru a evita potentiale pericole.
- Simbolurile care apar pe dispozitiv nu pot fi eliminate sau acoperite. Semnele de pe dispozitiv care nu mai sunt lizibile trebuie inlocuite imediat.

Service

- Repararea trebuie realizata numai de catre personal autorizat prin inlocuirea cu accesorii si piese de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate reparatiilor necorespunzatoare.

Domeniu de utilizare

Produsul este destinat exclusiv functionarii necomerciale ca ventilator mobil.

NU ESTE PROIECTAT PENTRU UZ INDUSTRIAL!

Pregatirea pentru punerea in functiune

Asamblare

- Scoateti cele patru suruburi (16) de pe picioarele A (17) si B (18).
- Luati piciorul A (17) si asezati-l peste piciorul B (18), potrivit sectiunile lipsa una peste alta. Apasati astfel incat cele doua piese sa se imbine perfect.
- Aliniati cele patru gauri ale picioarelor cu cele de pe flansa tubului de baza (15) si strangeti cele patru suruburi (16).
- Slabiti si indepartati inelul de ajustare al inaltimii (13) din partea superioara a tubului telescopic (12). Glisati capacul decorativ (15) in jos peste ansamblu.
- Reglati inaltimea dorita pentru tubul telescopic (12) si strangeti din nou inelul de ajustare (13).
- Daca este necesar, slabiti surubul de fixare (11) rotindu-l in sens invers acelor de ceasornic. Glisati panoul de control (10) in jos peste tubul telescopic (12) si strangeti surubul de fixare (11).
- Desurubati piulita pentru montarea grilajului din spate (4). Fixati grilajul spate (5) pe carcasa motorului (8). Insurubati la loc piulita pentru montare a grilajului (4), asigurandu-va ca grilajul este bine fixat.
- Introduceti elicea (3) pe axul motorului (6). Fixati elicea (3) cu ajutorul piulitei (2) insuruband in sensul invers acelor de ceasornic pana cand elicea (3) este bine stransa pe axul motorului (6).
- Verificati, invartind cu mana ca elicea (3) sa se invarta usor, fara franari sau sunete de frecare.
- Fixati grilajul frontal (1) de grilajul spate (5) astfel incat gaurile pentru surubul de fixare (19) sa fie aliniate.
- Introduceti surubul de fixare (19) prin gauri si insurubati piulita. Nu strangeti complet.
- Strangeti clemenele de fixare si asigurati-va ca acestea se cupleaza corect pe grilaje.
- Strangeti complet surubul de fixare (19).

Pornire/Oprire



ATENȚIE! Verificați dacă produsul este complet asamblat înainte de a fi alimentat electric.



Verificați dacă există defecte vizibile.

- Asigurați-vă ca ventilatorul este așezat pe o suprafață dreaptă, plană și stabilă.
- Asigurați-vă ca ventilatorul este oprit (treapta 0), apoi conectați cablul de alimentare la rețeaua de tensiune (220-240 V, 50-60 Hz).
- Pentru a porni ventilatorul, de la comutatorul treptelor de viteze (10), utilizați unul din butoanele [1], [2] sau [3].
- Specificație butoane:
 - [0] - oprirea ventilatorului
 - [1] - viteză mică - adiere silențioasă
 - [2] - viteză medie - utilizare normală
 - [3] - viteză maximă - când este necesară o răcire și o circulație rapidă a aerului
- Pentru a opri ventilatorul apăsați butonul [0].

Controlul oscilării

- Opriti ventilatorul înainte de a face reglajul oscilării.
- Deconectați ventilatorul de la priză de alimentare electrică.
- Apăsați butonul de oscilare (7) pentru a activa funcția de oscilare a ventilatorului sau trageți în sus butonul pentru a opri funcția de oscilare. Ventilatorul va oscila în plan orizontal.
- Verificați ca mișcarea de oscilare a ventilatorului să nu fie obstrucționată.

Reglarea unghiului de înclinare

- Pentru a regla unghiul ventilatorului, înclinați carcasa motorului (8) în sus sau în jos cu ajutorul mâinilor până când se fixează în poziția dorită. Este normal să se aude niște trosnete.
 - După o utilizare îndelungată, este posibil ca motorul să nu mai stea în poziția dorită. Pentru a remedia acest lucru, strângeți cu o surubelniță surubul de sub carcasa motorului (9).
- ATENȚIE! ACEST REGLAJ SE VA EFECTUA DOAR CU VENTILATORUL OPRIT.**

Curățare și întreținere



ATENȚIE! Înainte de orice intervenție asupra echipamentului, deconectați alimentarea cu energie electrică de la rețea.

Curățare și întreținere

- Regulat, de preferat după fiecare utilizare curățați echipamentul cu o carpa moale. Dacă murdăria persistă, utilizați o carpa umezită într-o soluție de apă și săpun.
- NU utilizați solvenți (ca de exemplu: petrol și derivați, alcool) întrucât aceștia pot deteriora părțile din plastic.
- NU scufundați ventilatorul în apă.
- Așteptați până când ventilatorul este complet uscat înainte de utilizarea sau depozitarea lui.
- Pastrati toate suruburile și piulițele strânse corespunzător pentru a vă asigura de buna funcționare a echipamentului.

Echipamentul nostru a fost proiectat astfel încât să poată fi utilizat pentru o perioadă îndelungată cu un minimum de întreținere. Veți putea obține întotdeauna o satisfacție maximă în timpul utilizării respectând indicațiile de mai sus.

Depozitare

- Atunci cand nu utilizati ventilatorul, pastrati-l intr-un loc uscat si racoros.
- Pentru a preveni acumularea prafului si a murdariei, utilizati ambalajul original pentru a reambala ventilatorul.

Asistenta tehnica

Constatare	Cauza posibila	Rezolvare
Produsul nu functioneaza	Fara tensiune de retea	Verificati cablul, stecherul, priza si siguranta.
	Cablul defect	Contactati service-ul local.



Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE si OUG 5/2015, este interzisa eliminarea deeurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati DEEE la un centru autorizat de colectare si reciclare a DEEE.