




**MANUAL DE UTILIZARE
VENTILATOR BIROU CU ACUMULATOR
DF 5 EVOTOOLS**



Descriere

- 1. Grilaj de protectie
- 2. Picior din aluminiu
- 3. Buton Pornit/Oprit si indicatori
- 4. Motor
- 5. Conector USB-C
- 6. Cablu tip USB-A / USB-C

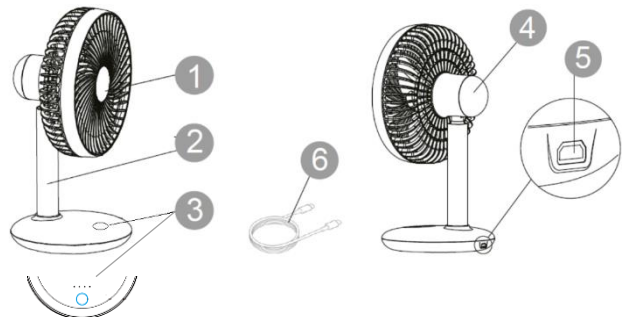

Date tehnice

Curent de alimentare	5V
Putere nominala ventilator	5W
Acumulator	4000 mAh (Li-Ion)
Diametru ventilator	160 mm
4 trepte de viteze	treapta 1: 1028 rpm treapta 2: 1320 rpm treapta 3: 1680 rpm treapta 4: 1890 rpm
Protectie la supraincarcare	Da
Clasa de protectie	III
Lungime cablu alimentare	1.5 m (Tip USB-A / USB-C)
Functii	Inclinare reglabila manual (40°) Indicator LED pentru treptele de viteza Indicator LED pentru incarcare Intrerupator tactil
Dimensiuni	270x165x130 mm
Masa neta	~0.5 kg

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.



Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea electrocutarilor, a incendiilor si/sau a ranirilor personale.

Simboluri

Simbolurile utilizate in manual sau pe produs au urmatoarele semnificatii:

	ATENTIE!		Cititi manualul inainte de utilizare!
	Produsul este in conformitate cu standardele de siguranta ale Directivelor Europene		
	Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE si OUG 5/2015, este interzisa eliminarea deeurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati DEEE la un centru autorizat de colectare si reciclare a DEEE.		

Masuri de siguranta generale pentru ventilatoare



- Pentru a utiliza acest produs in siguranta, utilizatorul trebuie sa citeasca si sa inteleaga aceste instructiuni de utilizare inainte de a utiliza produsul pentru prima data.
- Respectati toate instructiunile de siguranta! Nerespectarea acestora poate duce la accidente sau vatamari corporale.
- Nu acoperiti niciodata ventilatorul, risc de supraincalzire si incendiu.
- **ATENTIE! NU FOLOSITI VENTILATORUL IMPREUNA CU DISPOZITIVE CARE POT ACTIVA APARATUL IN MOD AUTOMAT, EXISTA RISC DE INCENDIU.**
- Pastrati toate instructiunile de utilizare si instructiunile de siguranta pentru consultari ulterioare
- Daca vindeti sau dati dispozitivul mai departe, trebuie sa predati si aceste instructiuni de utilizare.
- Daca produsul sau o parte a produsului prezinta urme vizibile de deteriorare, intrerupeti imediat alimentarea si contactati un punct de service.
- Nu utilizati niciodata aparatul intr-o incapere in care exista pericol de explozie sau in apropierea lichidelor sau gazelor inflamabile.
- Asigurati-va ca nu exista riscul pornirilor accidentale.
- Nu utilizati dispozitive cu un intrerupator de pornire/oprire care nu functioneaza corect.
- Nu lasati la indemana copiilor!
- Nu suprasolicitati dispozitivul. Nu utilizati dispozitivul in scopuri pentru care nu este destinat.

- Fiti precaut si lucrati numai cand sunteti in stare buna: daca sunteti obosit, bolnav, daca ati ingerat alcool, medicamente sau droguri ilegale, nu utilizati aparatul.
- Acest produs nu este destinat a fi utilizat de catre persoane (inclusiv copii) care au capacitati fizice, senzoriale sau mentale limitate sau care nu au experienta si/sau cunostinte despre produs, cu exceptia cazului in care sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la modul de utilizare a produsului, de catre o persoana responsabila de siguranta acestora.
- Respectati intotdeauna toate reglementarile interne si internationale aplicabile in materie de siguranta, sanatate si munca.

Masuri de siguranta specifice pentru ventilatoare cu acumulator



ATENTIE! VERIFICATI INTOTDEAUNA CA TENSIUNEA DE ALIMENTARE SA CORESPUNDA CU CEA INSCRISA PE PLACUTA PRODUSULUI.

- Conectati incarcatorul numai la rețeaua de 220-240V / 50-60Hz.
- Intotdeauna utilizati o imbracaminte adecvata. Nu purtati haine largi sau bijuterii. Daca aveti parul lung, acesta trebuie legat. Apare riscul prinderii acestora de catre partile componente aflate in miscare ale ventilatorului.
- Nu incarcati aparatul pe covoare sau asternuturi, exista risc de incendiu.
- Daca aparatul se incinge sau daca apar deformari in timpul incarcarii, deconectati imediat incarcatorul si contactati un centru service.
- Daca intampinati probleme la incarcare, inlocuiti cablul USB sau alimentatorul.

Masuri de siguranta personala



- Intotdeauna utilizati o imbracaminte adecvata. Nu purtati haine largi sau bijuterii. Daca aveti parul lung, acesta trebuie legat. Apare riscul prinderii acestora de catre partile componente ale masinii aflate in miscare.
- Produsul trebuie sa stea pe o suprafata plana, orizontala, cu spatiu liber pe toate partile.
- Produsul nu poate fi utilizat in aer liber.
- Nu introduceti niciodata obiecte prin grila de protectie in produs.
- Obiectele care pot fi trase (de exemplu, perdele, plante), nu trebuie sa se afle in imediata apropiere.
- Nu expuneti niciodata produsul la apa sau alte lichide.
- Daca din produs iese lichid, in cazul contactului cu ochii sau pielea, clatiti cu apa curata din abundenta si consultati medicul.

Service

- Repararea trebuie realizata numai de catre personal autorizat prin inlocuirea cu accesorii si piese de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate reparatiilor necorespunzatoare.

Domeniu de utilizare

Produsul este destinat exclusiv functionarii necomerciale ca ventilator mobil.

NU ESTE PROIECTAT PENTRU UZ INDUSTRIAL!

Punerea in functiune

Pornire/Oprire

- Asigurati-va ca ventilatorul este asezat pe o suprafata dreapta, plana si stabila..
- Pentru a porni ventilatorul, apasati butonul Pornit/Oprit (3) pentru cateva secunde.
- Apasati butonul Pornit/Oprit (3) in mod repetat pentru a schimba treapta de viteza.
- Ventilatorul are patru trepte de viteza:
 - 1 - adiere (silentios)
 - 2 - mica
 - 3 - medie
 - 4 - mare

Reglarea unghiului de inclinare

- Pentru a regla unghiul ventilatorului, inclinati carcasa motorului in sus sau in jos cu ajutorul mainilor pana cand se fixeaza in pozitia dorita.
- Dupa o utilizare indelungata, este posibil ca motorul sa nu mai stea in pozitia dorita. Pentru a remedia acest lucru, strangeti cu o surubelnita surubul de sub carcasa motorului.

ATENTIE! ACEST REGLAJ SE VA EFECTUA DOAR CU VENTILATORUL OPRIT.

Curatare si intretinere



ATENTIE! Inainte de orice interventie asupra echipamentului, deconectati alimentarea cu energie electrica de la retea.

Curatare si intretinere

- Regulat, de preferat dupa fiecare utilizare curatati echipamentul cu o carpa moale. Daca murdaria persista, utilizati o carpa umezita intr-o solutie de apa si sapun.
- NU utilizati solventi (ca de exemplu: petrol si derivati, alcool) intrucat acestia pot deteriora partile din plastic.
- NU scufundati ventilatorul in apa.
- Asteptati pana cand ventilatorul este complet uscat inainte de utilizarea sau depozitarea lui.
- Pastrati toate suruburile si piulitele stranse corespunzator pentru a va asigura de buna functionare a echipamentului..

Echipamentul nostru a fost proiectat astfel incat sa poata fi utilizat pentru o perioada indelungata cu un minimum de intretinere. Veti putea obtine intotdeauna o satisfactie maxima in timpul utilizarii respectand indicatiile de mai sus.

Depozitare

- Atunci cand nu utilizati ventilatorul, pastrati-l intr-un loc uscat si racoros.
- Pentru a preveni acumularea prafului si a murdariei, utilizati ambalajul original pentru a reambala ventilatorul



Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE si OUG 5/2015, este interzisa eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati DEEE la un centru autorizat de colectare si reciclare a DEEE.